Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28722A
Spanish (LTN). 04/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-S3370L

manual del usuario

SAMSUNG

Usar este manual

Gracias por adquirir este teléfono móvil de Samsung. Este teléfono le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario se diseñó especialmente para guiarlo a través de las funciones y las características del teléfono.

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el teléfono a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del teléfono.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [[📷]] (representa la tecla Cámara)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B016433.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

Contenido

Armado 7

- Desembalaje 7
- Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería 7
- Cargar la batería 9
- Insertar una tarjeta de memoria (opcional) ... 11
- Colocar una correa de mano (opcional) 13

Inicio 14

- Encendido y apagado del teléfono 14
- Descripción del teléfono 14
- Uso de la pantalla táctil 17
- Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 18
- Acceso a los menús 18
- Inicio y administración de aplicaciones 19
- Uso de widgets 20
- Personalización del teléfono 21
- Introducción de texto 26
- Acceso a la información de ayuda 28

Comunicación 29

- Llamada 29
- Registros 32
- Mensajes 33
- Chat 39

Entretenimiento 40
Cámara 40
Música 43
Reconocimiento de música 44
Radio FM 45
Juegos 46

Información personal 47
Contactos 47
Calendario 49
Tareas 50
Notas 51
Grabadora de voz 51

Web 52
Navegador 52
Lector RSS 53
Samsung Apps 54
Google 54
Sincronización 55
ActiveSync 56
Comunidades 57

Conectividad 58
Bluetooth 58
Conexiones a PC 60

Herramientas 62
Alarmas 62

Calculadora 62
Convertidor 63
Editor de imágenes 63
Mis archivos 65
Cronómetro 65
Temporizador 65
Reloj mundial 66

Ajustes 67
Acceso al menú Ajustes 67
Perfiles del teléfono 67
Pantalla e iluminación 67
Fecha y hora 67
Teléfono 67
Desbloqueo inteligente 68
Pantalla táctil 68
Aplicaciones 68
Seguridad 69
Red 69
Memoria 70
Restablecer 70

Solución de problemas 71

Información de seguridad y uso 74

Índice 82

Armado

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

Use solo software aprobado por Samsung. El software pirateado o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio.
- Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

1 Si el teléfono está encendido, mantenga presionada la tecla Encendido/Fin para apagarlo.

2 Quite la cubierta trasera.

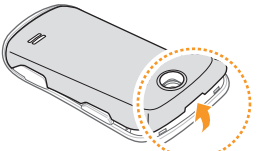

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

3 Inserte la tarjeta SIM o USIM.

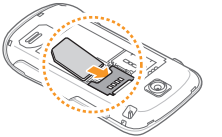

- Coloque la tarjeta SIM o USIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Si no inserta una tarjeta SIM o USIM, podrá usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

4 Inserte la batería.

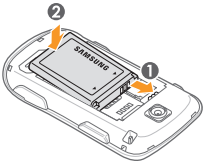

5 Quite la cubierta trasera.

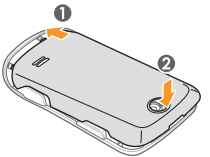

Cargar la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el teléfono con el adaptador de viaje proporcionado o al conectar el teléfono a una PC con un cable de datos de PC.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden causar que la batería explote o dañe el teléfono.

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emitirá un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Cargar con el adaptador de viaje

1 Abra la cubierta de la toma multifuncional en el lateral del teléfono.

2 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

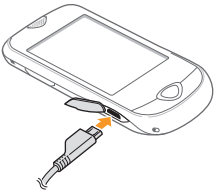

La conexión incorrecta del adaptador puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3 Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en un tomacorriente.

- Puede usar el teléfono mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Mientras se está cargando, es posible que el teléfono se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.
- Si el teléfono no está funcionando correctamente, lleve el teléfono y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

4 Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje del teléfono y de la toma de corriente.

No extraiga la batería antes de quitar el adaptador de viaje. Si lo hace, puede dañar el teléfono.

› Cargar con el cable de datos de PC

Antes de cargar, asegúrese de que la PC esté encendida.

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en el lateral del teléfono.
2. Enchufe un extremo (micro-USB) del cable de datos de PC en la toma multifuncional.
3. Conecte el otro extremo del cable de datos de PC en un puerto USB de la PC.

   Según el tipo de cable de datos de PC que esté usando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono de batería ya no se mueve), desenchufe el cable de datos de PC del teléfono y de la PC.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el teléfono. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el teléfono o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El teléfono admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el teléfono le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.

1 Quite la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

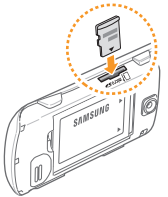

3 Quite la cubierta trasera.

Quitar la tarjeta de memoria

1 Asegúrese de que la tarjeta de memoria no esté en el medio de una operación.

2 Quite la cubierta trasera.

3 Presione la tarjeta suavemente hasta que se desconecte del teléfono y luego extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

No extraiga una tarjeta de memoria mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.

4 Quite la cubierta trasera.

Formatear una tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en una PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solo en el teléfono.

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Memoria** → **Ajustes de tarjeta de memoria** → **Formatear** → **Sí**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su teléfono. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Colocar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

3. Quite la cubierta trasera.

Inicio

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada la tecla Encendido/Fin.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del teléfono que no son de red, elija el perfil fuera de línea. ► pág. 22

Descripción del teléfono

› Disposición del teléfono

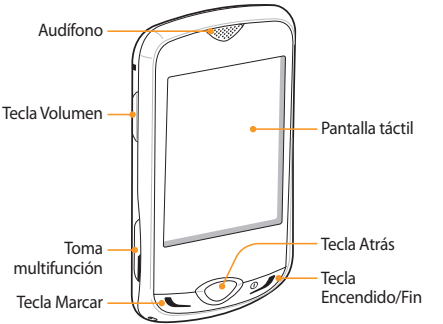

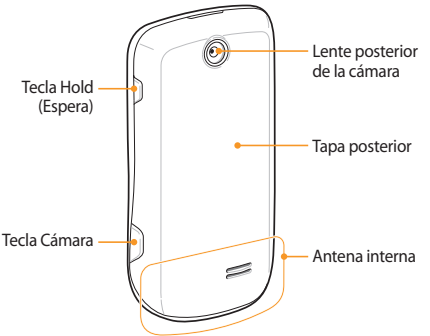

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos.
Atrás	En el modo Menú, permite regresar al nivel anterior; permite regresar al menú principal sin cerrar un menú o una aplicación (si se la mantiene presionada).
Encendido/ Fin	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite volver al modo Inactivo.
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono; en el modo Inactivo, mantenga presionada hacia abajo la tecla Volumen para realizar una llamada ficticia.

Tecla	Función
Espera	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (mantenga presionada).
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video.

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Navegando por la Web
	Conectado a una página web segura
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con PC
	Auricular o kit de manos libres para vehículo Bluetooth conectado
	Bluetooth activado

Icono	Definición
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00AM	Hora actual

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil funcione incorrectamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. La pantalla táctil puede funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o al exponerla al agua.

Para un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.

Controle la pantalla táctil mediante las siguientes acciones:

- Tocar: toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Tocar dos veces: toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.
- Arrastrar: mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Desplazar: toque y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para ver los elementos de una lista.

El teléfono apaga la pantalla táctil cuando no lo usa durante un período específico. Para encender la pantalla, presione cualquier tecla.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono.

Para bloquearlas, presione la tecla Espera. Para desbloquearla, mantenga presionada la tecla Espera. O bien, presione la tecla Espera, y mantenga presionado el icono de bloqueo.

También puede configurar el teléfono para que bloquee automáticamente la pantalla táctil y las teclas cuando no usa el teléfono durante un período específico. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla táctil** → **Activado** bajo **Bloqueo automático** → **Guardar**.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1 En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.

2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

3 Seleccione un menú o una aplicación.

4 Presione la tecla Atrás para moverse un nivel hacia arriba; presione la tecla Encendido/Fin del menú o de la aplicación para volver al modo Inactivo.

› Organizar aplicaciones en el modo Menú

Puede reorganizar las aplicaciones en el modo Menú; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según sus preferencias y necesidades.

1 En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.

2 Seleccione **Editar** en parte superior izquierda de la pantalla.

3 Arrastre el icono de una aplicación a la ubicación que desea.

Puede mover el icono de una aplicación a otra pantalla del menú principal.

4 Seleccione **Guardar** o **Realizado**.

Seleccione **Restablecer** para inicializar las pantallas del menú principal.

Inicio y administración de aplicaciones

› Iniciar varias aplicaciones

El teléfono permite realizar varias tareas, ya que es posible ejecutar diferentes aplicaciones al mismo tiempo.

Para iniciar varias aplicaciones, mantenga presionada la tecla Atrás y seleccione una aplicación para iniciar.

Si el Mensajero instantáneo se están ejecutando en segundo plano, puede incurrir en gastos adicionales para la conexión de datos.

› Usar el administrador de tareas

Puede administrar varias aplicaciones con el administrador de tareas.

Para iniciar el administrador de tareas, en el modo Menú, seleccione **Admin. de tareas**. Aparece la lista de aplicaciones activas.

Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Ver por lista** o **Vista 3D**.

Controle las aplicaciones activas del siguiente modo:

- Para cambiar entre las aplicaciones, seleccione una de la lista de aplicaciones activas.
- Para cerrar una aplicación, seleccione .
- Para cerrar todas las aplicaciones, seleccione **Finalizar todo**.

Uso de widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla inactiva.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la Web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Abrir la barra de herramientas de widgets

Para abrir la barra de herramientas de widgets y acceder a los widgets:

1. En el modo Inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la barra de herramientas de widget para buscar el widget que desea usar.
3. Arrastre el widget a la pantalla inactiva o seleccione el widget para activarlo en la pantalla inactiva.

   Para volver a colocar el widget en la barra de herramientas de widgets, arrástrelo a la posición que desea en la barra de herramientas.

Puede organizar cada panel de la pantalla inactiva con sus widgets favoritos. Desplácese a la izquierda o a la derecha de un panel y luego coloque los widgets en cualquier lugar de la pantalla.

Ver o cambiar widgets

Puede ver nombres de widgets o seleccionar widgets para incluirlos en la barra de herramientas de widgets.

1. Abra la barra de herramientas de widgets y seleccione .
   Los widgets marcados están disponibles desde la barra de herramientas de widgets.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets.
3. Seleccione **Guardar**.

Descargar nuevos widgets

1. Abra la barra de herramientas de widgets y seleccione .
2. Seleccione una opción para buscar widgets.
   También puede introducir una palabra clave en el campo de entrada y seleccionar .
3. Desplácese por la lista de widgets y seleccione un widget para descargar.
   Cuando la descarga esté completa, el widget se agregará automáticamente a la barra de herramientas de widgets.

Si la barra de herramientas de widget está completa, los widgets descargados no se agregarán automáticamente a la barra de herramientas de widgets. Puede quitar algunos widgets de la barra de herramientas y agregar nuevos widgets manualmente.

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Configurar la fecha y hora actual

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione la opción para actualizar la zona horaria y una zona horaria.
3. Configure el formato de fecha y hora e introduzca la fecha y hora actual.
4. Seleccione **Guardar**.

Ajustar el volumen de los tonos de tecla

En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen arriba o abajo.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración que se produce al tocar la pantalla táctil.

1. En el menú Modo, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Respuesta táctil**.
2. Ajuste el deslizador para ajustar la intensidad de la vibración de la pantalla táctil.
3. Seleccione **Guardar**.

Cambiar al perfil Silencio

En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y luego mantenga presionada la tecla # para silenciar o activar el audio del teléfono.

Configurar un perfil de sonido

Puede cambiar los sonidos del teléfono; para ello, personalice el perfil de sonido actual o cambie a otro perfil de sonido.
Para establecer un perfil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione >> junto al perfil que está usando.
3. Personalice las opciones de sonido para las llamadas entrantes, los mensajes entrantes y otros sonidos del teléfono.

   Las opciones de sonido disponibles varían según el perfil seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla inactiva

Puede seleccionar fondos de pantalla diferentes para cada panel de la pantalla inactiva.

1. En el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta la pantalla inactiva.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una imagen.
   Para seleccionar una imagen de la carpeta de imágenes, seleccione **Imágenes**.
4. Seleccione **Definir**.

Ajustar el brillo de la pantalla

El nivel de brillo de la pantalla afectará el consumo de la energía de la batería del teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Guardar**.

Calibrar la pantalla táctil

Puede calibrar la pantalla de modo que su teléfono reconozca mejor la entrada.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Calibración**.
2. Toque el objetivo en la pantalla hasta que finalice la calibración.
3. Seleccione **Sí**.

Desbloquear la pantalla táctil con gestos

Con la función de desbloqueo inteligente, puede desbloquear la pantalla táctil al dibujar un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada. Para configurar un gesto de desbloqueo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo inteligente**.

3 Seleccione una opción de desbloqueo.

Puede configurar el teléfono para que se desbloquee solamente, se desbloquee y luego haga una llamada a un número de marcación rápida o se desbloquee y luego inicie una aplicación.

Si configura el teléfono para que solamente se desbloquee, omita el paso 5.

4 Seleccione un número de marcación rápida para marcar y un contacto, o seleccione una aplicación para iniciar.

5 Seleccione un gesto (de A a Z) para la función de desbloqueo inteligente.

Para seleccionar un idioma para los gestos, seleccione **Cambiar idioma**.

Si configura el teléfono para que solamente se desbloquee, omita el paso 7.

6 Presione la tecla Atrás.

7 Seleccione **Guardar**.

Para desbloquear la pantalla táctil, presione cualquier tecla y dibuje el gesto que corresponda a la función de desbloqueo que desea.

› Bloquear el teléfono

Puede bloquear el teléfono mediante la activación de la contraseña del teléfono.

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.

2 Seleccione **Activado** en **Bloqueo de teléfono**.

3 Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Confirmar**.

4 Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Confirmar**.

La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

Una vez activado el bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el teléfono.

- Si olvidó su contraseña, deberá llevar su teléfono a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el teléfono mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo de PIN**.
3. Introduzca el PIN para su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Confirmar**.

Una vez activado el bloqueo de PIN, debe introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM o USIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil envía el número de contacto automáticamente a destinatarios específicos para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de entrada del número.
6. Introduzca un número de teléfono incluido el código del país (con +) y seleccione **Realizado**.
7. Cuando haya terminado de configurar los destinatarios, seleccione **Guardar**.
8. Seleccione el campo de entrada del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Realizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Introducción de texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir en la pantalla.

Cambiar el método de entrada de texto

Cuando toque el campo de entrada de texto, el panel de entrada con el teclado virtual aparece de forma predeterminada.

- Para cambiar el método de entrada de texto, seleccione y seleccione un método de entrada.
- Para cambiar a ABC o Modo T9, seleccione **T9** en el teclado virtual. Cuando el modo T9 está activo, se activa el punto junto al botón T9.
- Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o cambiar al modo de números o símbolos, seleccione **Abc**. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
- Para eliminar la entrada, seleccione .
- Para introducir un espacio, seleccione .
- Para cambiar el idioma de entrada, seleccione el botón de idioma en la parte inferior de la pantalla.

Introducir texto con los métodos de entrada

1 Cambie el método de entrada de texto.

Método de entrada	Función
Teclado	Permite seleccionar caracteres del teclado.
Escritura completa	Permite escribir en cualquier parte de la pantalla.
Escritura cuadro 1/ Escritura cuadro 2	Permite escribir en los cuadros de entrada; puede introducir números y símbolos en el cuadro **?1** en el modo Cuadro de escritura 1.

2 Cambie el modo de entrada de texto.

3 Seleccione las teclas virtuales adecuadas o escriba en la pantalla para introducir texto.

Al introducir texto con el teclado, puede usar los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Permite seleccionar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.
T9	1. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para introducir un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa en la lista que aparece o seleccione Aa. Puede agregar la palabra al diccionario T9 al seleccionar **Añ. palabra** en la parte inferior de la lista de palabras alternativas.
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número. Puede introducir números al mantener presionada una tecla virtual en el modo ABC o T9.
Símbolos	1. Seleccione ◀ o ▶ para desplazarse a un conjunto de símbolos que desee. 2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil acerca de las funciones de su teléfono.

1. En el modo Inactivo, abra la barra de herramientas de widgets y seleccione ?.
2. Seleccione el widget de ayuda de la pantalla inactiva.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para aprender acerca de una aplicación o función.
5. Desplácese a la derecha para ver más información.

   Para volver al nivel anterior, seleccione .

Comunicación

Llamada

Aprenda a usar las funciones de llamada, como realizar y contestar llamadas con las opciones disponibles durante una llamada, o a personalizar y usar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar y contestar una llamada

realizar una llamada

1 En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.

2 Presione la tecla Marcar para marcar el número. Para hacer una videollamada, seleccione → **Videollamada**.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearla, mantenga presionada la tecla Espera.

3 Para finalizar una llamada, presione la tecla Encendido/Fin.

- Use la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 47
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, presione la tecla Marcar.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, presione la tecla Marcar.

Cuando el teléfono está sonando, presione la tecla de volumen para ajustar el volumen; o bien, mantenga presionada la tecla de volumen hacia abajo para silenciar el tono de llamada.

2 Para finalizar una llamada, presione la tecla Encendido/Fin.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, presione la tecla Encendido/Fin. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Puede establecer una lista de números para rechazar llamadas entrantes de forma automática. ► pág. 31

Llamar a un número internacional

1. En modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione la tecla Marcar para marcar el número.

Usar las opciones durante una llamada de voz

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz** → **Sí**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

- Para poner una llamada en espera, seleccione **Espera**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **Recup.**
- Para marcar una segunda llamada, ponga la primera llamada en espera y luego marque un nuevo número. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para contestar una segunda llamada, presione la tecla Marcar cuando suene el tono de llamada en espera. La primera llamada se pone en espera automáticamente. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para usar esta función.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda.

- Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Llamada de voz** para marcar.
- Cuando tenga dos o más llamadas perdidas, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Registros** → una llamada perdida.

Usar las funciones adicionales

Puede usar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, las llamadas ficticias o el modo FDN (Número de marcación fija).

Establecer el rechazo automático

Use el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y establecer una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número**.
4. Seleccione el campo de entrada de números, introduzca el número que desee y seleccione **Realizado** → **Guardar**.
5. Para añadir más números, repita los pasos 3 y 4.
6. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
7. Seleccione **Guardar**.

Realizar una llamada ficticia

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.

Puede simular llamadas entrantes ficticias cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para realizar una llamada ficticia, mantenga presionada la tecla Volumen en modo Inactivo. Se realiza la llamada ficticia después de un período especificado.

Puede cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia**.

Puede hacer que las llamadas ficticias sean más reales al reproducir una voz grabada. Para grabar una voz:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Voz de llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Voz de llamada ficticia**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione ● para comenzar a grabar.

5 Hable al micrófono.

6 Cuando haya terminado, seleccione ■.
Se reproduce la voz grabada.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el teléfono limitará las llamadas salientes, excepto los números almacenados en la lista FDN. Para usar el modo FDN, primero debe establecer la lista de FDN en la agenda. ► pág. 49

Para activar el modo FDN:

1 En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad**.

2 Seleccione **Activado** en **Modo de Marcación Fija**.

3 Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Confirmar**.

Registros

Aprenda a ver y administrar los registros de llamadas que marcó, recibió o perdió, y los mensajes que envió.

› Ver los registros de llamadas y mensajes

Puede ver los registros de las llamadas y los mensajes filtrados por sus tipos.

1 En el modo Menú, seleccione **Llamadas**.

2 Seleccione el menú desplegable **Todas** y seleccione un tipo de registro.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de números bloqueados.

› Ver el administrador de registros

Desde el administrador de registros, puede comprobar la cantidad de datos o la cantidad de mensajes enviados o recibidos y el costo y la duración de las llamadas.

1 En el modo Menú, seleccione **Llamadas** → **Admin. de llamadas**.

2 Seleccione la opción que desea.

Opción	Función
Contador de datos	Vea la cantidad de datos que envió o recibió.
Contador de mensajes	Vea la cantidad de mensajes que envió o recibió.
Coste de llamada	Vea los registros de costos de sus llamadas, como el costo de la última llamada y el costo total de todas las llamadas. También puede establecer la moneda y el precio por unidad, o el límite de costos para limitar las llamadas de acuerdo con su plan de llamada. Es posible que el contador de costos no esté disponible según la tarjeta SIM o USIM que posea.
Duración de llamadas	Vea los datos sobre la duración de sus llamadas, como la duración de la última llamada y la duración total de todas las llamadas.

Puede restablecer los registros en el administrador de registros. Desde cada pantalla, seleccione el botón de restablecimiento.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o de correo electrónico, y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.

2 Seleccione el campo de entrada del destinatario y seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número manualmente o seleccionarlo del registro de llamadas o de los grupos al seleccionar otra opción.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

4 Seleccione **Pulsar para añadir texto**.

5 Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**.

6 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Configurar un perfil de MMS

Para enviar y recibir mensajes multimedia, debe activar un perfil de conexión para conectarse el servidor de MMS. Además de los perfiles preestablecidos por su proveedor de servicios, puede agregar su propio perfil de conexión.

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes multimedia** → **Perfiles**.

2 Seleccione **Crear**.

3 Personalice los parámetros para los perfiles de conexión.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Enviar un mensaje multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.

2 Seleccione el campo de entrada del destinatario y seleccione **Contactos**.

Puede introducir un número o una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarlos del registro de llamadas o de los grupos al seleccionar otra opción.

3 Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.

Cuando introduce una dirección de correo electrónico, el teléfono le preguntará si desea enviar un mensaje multimedia. Seleccione **OK** para confirmar.

4 Seleccione **Pulsar para añadir texto**.

5 Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**.

6 Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una fotografía, grabar un clip de video o sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Configurar una cuenta de correo electrónico y un perfil

Además de la cuenta de correo electrónico que su proveedor de servicios predefinió, puede agregar sus cuentas de correo personales. También puede agregar su propio perfil de conexión para usar servicios de correo electrónico.

Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Correo electrónico** → **Cuentas de correo electrónico**.

   Para obtener ayuda para configurar su cuenta de correo electrónico, seleccione el **Asistente de configuración de correo electrónico**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice la configuración para la cuenta.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Configurar un perfil de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Correo electrónico** → **Perfiles**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice la configuración de red.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione el campo de entrada del destinatario y seleccione **Contactos**.

   Puede introducir una dirección de correo electrónico manualmente o seleccionarla del registro de llamadas o de los grupos al seleccionar otra opción.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Añadir asunto**, introduzca un asunto y seleccione **Realizado**.

5 Seleccione **Pulsar para añadir texto**, introduzca el texto del correo electrónico y seleccione **Realizado**.

6 Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo.

Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o tomar una foto, grabar un clip de video o sonido.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Ver un mensaje

Los mensajes que envió, recibió o guardó se ordenan automáticamente en las siguientes carpetas de mensajes:

- **Buzón de entrada**: mensajes de texto o multimedia recibidos
- **Buzón de entrada de correo electrónico**: mensajes de correo electrónico recibidos
- **Borrador**: mensajes que guardó para usar en el futuro
- **Buzón de salida**: mensajes que se están enviando actualmente o en espera para enviarse
- **Enviados**: mensajes enviados

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1 En el modo Menú, seleccione **Mensajes** y seleccione una carpeta de mensajes (bandeja de entrada o enviados).

2 Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Puede ver todos los mensajes de texto o multimedia enviados o recibidos de un contacto específico como en un servicio de mensajería. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Conversaciones** → un contacto.

Ver un mensaje de correo electrónico

1 En modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.

2 Seleccione una cuenta de correo electrónico.

3 Seleccione **Descargar**.

4 Seleccione un correo electrónico o un encabezado.

5 Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Escuchar el buzón de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen pueden dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su buzón de voz y escuchar los mensajes de voz:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y luego mantenga presionado **1**.
2. Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Su proveedor de servicios debe proporcionarle el número.

Usar plantillas de mensajes

Aprenda a crear y usar plantillas de texto y multimedia para crear mensajes nuevos de forma rápida y fácil.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Toque el campo de entrada, introduzca el texto y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Guardar**.

Ahora puede insertar una plantilla de texto en el campo de texto mientras crea mensajes de texto, multimedia o correo electrónico mediante la opción de inserción.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ► pág. 34
4. Seleccione **Guardar**.

Ahora puede usar una plantilla multimedia para crea un nuevo mensaje multimedia. De la lista de plantillas, seleccione junto a la plantilla que usará.

Crear una carpeta para administrar mensajes

Aprenda a crear carpetas para administrar los mensajes de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Ahora puede mover los mensajes importantes del Buzón de entrada o Enviados a una carpeta personalizada para una administración más fácil o para evitar borrarlos por accidente.

Enviar un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, puede solicitar ayudar al enviar un mensaje de emergencia a destinatarios específicos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Añadir destinatario**, introduzca un número de destinatario y seleccione **Realizado**. Avance al paso 7.

   Para seleccionar un número de la lista de contactos, seleccione para abrir la lista de contactos y, luego, continúe con el siguiente paso.

5 Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.

6 Seleccione un número telefónico (si es necesario).

7 Cuando haya terminado de configurar los destinatarios, seleccione **Guardar**.

8 Seleccione el menú desplegable **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.

9 Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla de volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presione la tecla Encendido/Fin o Espera.

Chat

1 En el modo Menú, seleccione **Chat**.

2 Seleccione **OK** en la ventana de introducción.

La primera vez que acceda al mensajero, se le solicitará que realice la confirmación.

3 Introduzca su Id. de usuario y contraseña, e inicie sesión.

4 Converse con su familia o amigos instantáneamente.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para cambiar el idioma del mensajero, acceda al mensajero y seleccione **Menú** → **Ajustes**→ **Mostrar idioma**.

Entretenimiento

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y grabar y ver videos. Puede tomar fotos en resoluciones de hasta 1280 x 960 píxeles (1,3 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 176 x 144 píxeles.

› Tomar una fotografía

1. En el modo Inactivo, presione [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
4. Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.
5. Presione [📷] para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione [▶] para ver las fotografías.

› Tomar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

La cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En el modo Inactivo, presione [📷] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [S] → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione [📷].

6 Enfoque el objetivo con la cámara.

El teléfono reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma automáticamente una fotografía.

› Tomar una serie de fotografías

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1 En el modo Inactivo, presione [📷] para activar la cámara.

2 Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione [S] → **Múltiple**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Mantenga presionada [📷]. La cámara continuará tomando fotografías hasta que libere [📷].

› Tomar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 En el modo Inactivo, presione [📷] para activar la cámara.

2 Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione [S] → **Panorámica**.

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Presione [📷] para tomar la primera fotografía.

6 Suavemente mueva el teléfono en la dirección que seleccionó y alineé el marco con el visor.

Cuando haya alineado el marco y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.

7 Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Tomar una fotografía mosaico

Puede capturar varias imágenes y combinarlas automáticamente en un mosaico.

1. En el modo Inactivo, presione [] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Mosaico**.
4. Seleccione un diseño de imagen y presione [].
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [] para tomar fotografías para cada segmento.

Tomar una fotografía con marcos decorativos

1. En el modo Inactivo, presione [] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Marcos**.
4. Seleccione un archivo y presione [].
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Presione [] para tomar la fotografía y aplicar el marco decorativo automáticamente.

Grabar un video

1. En el modo Inactivo, presione [] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para ir a videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Volumen para alejar o acercar.
6. Presione [] para comenzar a grabar.
7. Seleccione o presione [] para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Después de grabar videos, seleccione para verlos.

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 52
- Descargue desde una PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 60
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 59
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 61
- Sincronice con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 61

Reproducir música

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
❚❚	Permite pausar la reproducción; seleccione ▶ para reanudar la reproducción.
⏮	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
⏭	Permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionado).
⤮[1]	Permite activar el modo Aleatorio.
NORM[1]	Permite cambiar el tipo de ecualizador.
A[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas de reproducción** → **Crear**.
3. Seleccione el campo de entrada de texto, escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.

   Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione la imagen de la lista y seleccione una imagen o tome una fotografía nueva.
4. Seleccione **Guardar**.
5. Seleccione la nueva lista de reproducción.
6. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.

   Puede agregar todos los archivos de música de otra lista de reproducción al seleccionar **Listas de reproducción** y luego elegir una lista de reproducción.
7. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Reconocimiento de música

Aprenda a acceder al servicio de música en línea para obtener información sobre una canción.

- Algunos proveedores de servicio no ofrecen este servicio.
- Es posible que la base de datos no incluya información de todas las canciones.

1. En el modo Menú, seleccione **Buscar música**.
2. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
3. Seleccione un perfil de conexión para usar.
4. Cuando se registra el teléfono correctamente, seleccione ● para grabar una parte de una canción.
5. Siga las instrucción que aparecen en pantalla para el envío de grabaciones al servidor de información de música.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias con la radio FM.
Para escuchar la radio FM, debe conectar los auriculares proporcionados, que cumplen la función de la antena de la radio.

Escuchar la radio FM

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione ▶ para encender la radio FM.
4. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con los siguientes iconos:

Icono	Función
☰	Permite acceder a la lista de álbum.
🎧 / 🔊	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del teléfono).
■	Permite apagar la radio FM; seleccione ▶ para encender la radio FM.
< / >	Permite cambiar la frecuencia a 0,1 MHz; busca una estación de radio disponible (mantener presionado).

Para obtener más información sobre una canción que escuchó en la radio FM, seleccione **Más** → **Reconocimiento de música**. ▶ pág. 44

Para agregar la estación de radio actual a la lista de favoritos, seleccione **Añadir a favoritos**.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Conecte los auriculares que se suministran en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).

   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Juegos

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones con la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.

Descargar juegos y aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **Más juegos**.

   El teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Jugar juegos o iniciar aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

   Seleccione **Más** para acceder a una lista de diversas opciones y ajustes para la aplicación o el juego.

- Los juegos o las aplicaciones disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.
- Los controles y las opciones de los juegos y las aplicaciones pueden variar.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o comerciales almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM o USIM. Puede guardar nombres, números de teléfono móvil, números de teléfono del hogar, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más para sus contactos.

› Crear un contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**→ **Crear contacto**.
2. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
3. Introduzca la información del contacto.

Si está guardando el contacto en una tarjeta SIM o USIM, puede guardar solamente el nombre y un número de teléfono para el contacto.

4. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → **Guardar en Contactos** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**.
   También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.

3 Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentra un contacto, puede:

- llamar al contacto al presionar la tecla Marcar.
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**.

Establecer un número favorito

1 En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.

2 Seleccione el menú desplegable **Conta...** y seleccione **Favoritos**.

3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.

El contacto se guarda en la lista de números favoritos.

- Una vez que haya establecido un número favorito, puede marcar el número al mantener presionado el número de ubicación correspondiente en la pantalla de marcación.
- Los primeros cinco números favoritos se asignarán a los contactos favoritos en la barra de herramientas de widgets.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede administrar varios contactos y enviar mensajes o correos electrónicos a un grupo entero. Comience por crear un grupo:

1 En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.

2 Seleccione el menú desplegable **Conta...** y seleccione **Grupos**.

3 Seleccione **Crear grupo**.

4 Seleccione un nombre, una identificación fotográfica del llamante, un tono de llamada y un tipo de vibración para el grupo.

5 Seleccione **Guardar**.

› Crear una lista FDN

Puede configurar una lista de contactos para usar en el modo Número de marcación fija (FDN) que limita las llamadas salientes, si la tarjeta SIM o USIM admite esta función. La lista FDN se guarda en la tarjeta SIM o USIM.

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos** → **Más** → **Contactos M. Fijo**.
2. Seleccione **Crear M. Fijo**.
3. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Confirmar**.
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar**.

Para limitar las llamadas salientes a solo esos números guardados en la lista FDN, active el modo FDN. ► pág. 32

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales.

› Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día**, **Ver por semana** o **Ver por mes**.

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario. En el calendario, las fechas con eventos programados se muestran con un triángulo.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Tareas

Aprenda a crear una lista de tareas virtuales y a establecer alarmas como recordatorios de tareas importantes o establecer prioridades.

› Crear una tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
   Para agregar ajustes en detalle, seleccione **Detalles**.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ver tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione el menú desplegable **Prioridad** y seleccione una categoría (prioridad, estado o fecha final) para ordenar las tareas.
3. Seleccione una tarea para ver sus detalles.

Para las tareas completas con un plazo vencido, puede establecer los estados en completos. Ya no se le recordarán esas tareas.

Notas

Aprenda a registrar información importante para guardar y ver en otro momento.

Crear una nota

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Escriba el texto de la nota y seleccione **Realizado**.

Ver notas

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

Grabadora de voz

Aprenda a operar la grabadora de voz del teléfono. Puede establecer las notas de voz como tonos de llamada o de alarma.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Hable al micrófono.
4. Cuando haya terminado, seleccione ■.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** y repita los pasos de 2 a 4.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Notas de voz** para acceder a la lista de notas de voz.
3. Seleccione un recordatorio de voz.
4. Controle la reproducción con las siguientes teclas que aparecen en pantalla.

Web

Navegador

Aprenda a acceder y marcar como favoritos sus páginas web preferidas.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.
- En menú del navegador web puede tener un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Configurar un perfil de Internet

Para acceder a la red y conectarse a Internet, debe activar un perfil de conexión. Además de los perfiles preestablecidos por su proveedor de servicios, puede agregar su propio perfil de conexión.

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Ajustes** → **Perfiles del navegador**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Personalice la configuración de red.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

› Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Inicio** para iniciar una página de inicio especificada.

   Para acceder a una página web específica, seleccione **Introducir URL**, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione **Ir**.
2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
◀ ▶	Permite ir hacia atrás y hacia adelante en el historial de páginas web.
↻	Permite actualizar la página web actual.
⬚	Permite cambiar el modo de visualización.

Icono	Función
	Permite abrir una lista de favoritos guardados.
	Permite cambiar la orientación de la pantalla.
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.

Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Puede agregar a favoritos las páginas web que visita con frecuencia para tener un rápido acceso a ellas. Mientras navega por la Web, seleccione → **Añadir a Favoritos** para marcar la página web actual como favorita.

Si conoce la dirección web de la página web, puede agregarla manualmente a Favoritos cuando está desconectado. Para agregar a Favoritos:

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione **Guardar**.

Lector RSS

Aprenda a usar el lector RSS para obtener las noticias y la información más reciente desde sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Lector de RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de entrada de la dirección.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **Subscribe Now**.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador**→ **Lector de RSS**.
2. Seleccione **Act.** → fuentes→ **Actualizar** → **Sí**.

3 Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

La función de actualización automática establece que el teléfono actualice de forma automáticamente las fuentes RSS en un intervalo específico. Puede activar la función de actualización automática al seleccionar **Navegador** → **Ajustes** → **Actualización de Lector RSS**. Si activa la función de actualización automática se aumenta la cantidad de datos descargados y puede incurrir en gastos adicionales.

Samsung Apps

Aprenda a descargar una variedad de archivos multimedia, como fondos de pantalla, tonos de llamada, juegos y clips de video desde el sitio WAP de Samsung App.

1 En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps**.

2 Busque y descargue archivos multimedia en el teléfono según sus preferencias.

- Como resultado del sistema de Gestión de derechos digitales (DRM), es posible que algunos de los elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS requieran una clave de licencia para acceder a ellos. Puede adquirir la clave en el sitio web que posee los derechos del contenido.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Google

Aprenda a usar varios servicios de Google, como servicios de búsqueda y correo.

- Es posible que algunos servicios no estén disponibles según su región o proveedor de servicio.
- Los pasos que debe seleccionar para usar esta función pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Usar los servicios de búsqueda de Google

1. En el modo Menú, seleccione **Google** → **Buscar**.
2. Seleccione el campo de búsqueda.
3. Escriba una palabra clave y seleccione **Buscar**.

Usar los servicios de Google Mail

Puede acceder a su cuenta de Google Mail y enviar o leer mensajes de correo electrónico en su teléfono.

1. En el modo Menú, seleccione **Google** → **Correo**.
2. Introduzca su Id. de usuario y contraseña, e inicie sesión.
3. Envíe o reciba correos electrónicos.

Sincronización

Aprenda a sincronizar los contactos, el calendario, los eventos, las tareas y las notas con el servidor web que ha especificado.

Configurar un perfil de sincronización

1. En el modo Menú, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione **Añadir** y especifique las opciones del perfil:
3. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Iniciar la sincronización

1. En el modo Menú, seleccione **Sincronizar**.
2. Seleccione un perfil de sincronización.
3. Seleccione **Continuar** para iniciar la sincronización con el servidor web que ha especificado.

ActiveSync

Aprenda a sincronizar datos personales, como cuentas de correo electrónico, contactos, eventos de calendario y tareas, entre su teléfono y un servidor de Microsoft Exchange o una cuenta de Google.

- Google Sync no admite la sincronización de tareas.
- Puede usar la función de Microsoft Exchange ActiveSync® solo con los servicios licenciados por Microsoft Corporation.
- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder al servidor.

› Configurar un servidor y perfil de Microsoft Exchange

1. En el modo Menú, seleccione **ActiveSync**.
2. Especifique la configuración del servidor de Microsoft Exchange.
3. Seleccione **Guardar**.
4. Especifique un perfil de conexión de correo electrónico.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.
6. Seleccione un perfil de sincronización.
   La sincronización con el servidor de Microsoft Exchange que especificó comenzará.

› Iniciar la sincronización

Después de configurar los ajustes de sincronización para cada tipo de datos, puede sincronizar los datos con el servidor de Exchange (ya sea todos los datos al mismo tiempo o sólo el correo electrónico).

Para sincronizar todos los elementos:

1. En el modo Menú, seleccione **ActiveSync**.
2. Seleccione **Sincronizar**.

Si sincroniza todos los elementos, puede incurrir en gastos por actualizar elementos innecesarios.

Para sincronizar sólo el correo electrónico:

1. En el modo Menú, seleccione **ActiveSync**.
2. Seleccione **Correo electrónico** → **Buzón de entrada** → **Sinc.** → **Correo electrónico** → **Seleccionar** o seleccione **Buzón de salida** → **Sincronizar**.

Comunidades

Aprenda a compartir fotos y videos con otras personas en sitios web de comunidad y blogs, como MySpace o Facebook.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Solo puede cargar en la Web archivos en el formato jpg y mp4.

Establecer su sitio web favorito o lista de blogs

1. En el modo Menú, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Sí** para establecer su sitio web favorito o lista de blogs (de ser necesario).
3. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta el aviso de exención de responsabilidad general.

   La primera vez que acceda al menú, se le solicitará que realice la confirmación.
4. Seleccione el sitio web o blog que desea agregar y seleccione **Guardar**.

   Si seleccionó **Actualizar listas**, se agregarán automáticamente nuevos sitios web o blogs a la lista.

Compartir un archivo

Para cargar o ver fotografías y videos, debe tener cuentas en blogs o sitios web de fotografías o videos compartidos.

1. En el modo Menú, seleccione **Comunidades**.
2. Seleccione **Enviar a WEB**.
3. Seleccione el sitio web o blog al que desea acceder.
4. Introduzca su Id. de usuario y contraseña, e inicie sesión.
5. Para cargar archivos, seleccione **Pulsar para añadir** y seleccione un archivo multimedia.
6. Escriba los detalles de la publicación y seleccione **Cargar**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros (30 pies) sin necesitar una conexión física.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Siempre asegúrese de compartir y recibir datos con dispositivos de confianza y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Algunos dispositivos, en especial aquéllos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con el teléfono.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el icono de Bluetooth en la parte superior de la pantalla.

Para permitir que otros dispositivos localicen su teléfono, seleccione **Más** → **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → opción de visibilidad→ **Guardar**. Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo durante el cual su teléfono será visible.

› Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir el PIN del teléfono con el del otro dispositivo.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Una vez que se vincula el teléfono con otro dispositivo habilitado para Bluetooth, el icono de dispositivo se vuelve azul. Seleccione un dispositivo vinculado y use las siguientes opciones:

- Para ir al directorio de archivos del dispositivo e intercambiar archivos, seleccione **Examinar archivos**.
- Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **Renombrar**.
- Para permitir que el dispositivo acceda al teléfono sin confirmación, seleccione **Autorizar dispositivo**.

Para comprobar los servicios de Bluetooth disponibles en su teléfono y la información acerca de los servicios, seleccione **Más** → **Servicios Bluetooth**.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, evento de calendario, tarea o archivo multimedia, de una aplicación apropiada o de **Mis archivos**.

2 Seleccione **Enviar vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar vía** → **Bluetooth**.

Recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1 Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).

2 Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos se guardan en una aplicación adecuada o una carpeta de acuerdo con el tipo. Por ejemplo, un clip de música o sonido se guarda en la carpeta de sonido y un contacto, en la agenda.

Imprimir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione un archivo o elemento, como mensaje, contacto, evento de calendario o imagen, desde una aplicación adecuada.
2. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Imprimir vía Bluetooth**.
3. Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlelo con su teléfono.
4. Al conectarlo a la impresora, personalice las opciones de impresión e imprima los datos.

Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota permite hacer o contestar llamadas solo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM o USIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Más** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota** → **Guardar**.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el teléfono a una PC con el cable de datos de PC suministrado, en varios modos de conexión USB.

Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Samsung Kies** → **Guardar**.
2. Presione la tecla Encendido/Fin para volver al modo Inactivo.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.
4. Ejecute Samsung Kies y copie los datos y los archivos.

Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el teléfono a la PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el teléfono, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el teléfono como lector de tarjeta de memoria.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Presione la tecla Encendido/Fin para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
5. Abra la carpeta para ver los archivos.
6. Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.

Sincronizar con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en su PC.

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
2. Presione la tecla Encendido/Fin para volver al modo Inactivo.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC que tenga instalado Windows Media Player.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
4. Abra Windows Media Player para sincronizar archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Herramientas

Alarmas

Aprenda a configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

› Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

› Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga presionada **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionada **Aplazar alarma** para silenciar la alarma por el período de repetición.

› Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Desactiv...** debajo de la alarma que desea desactivar.

Calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertidor

1. En el modo Menú, seleccione **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Editor de imágenes

Puede editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

› Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Editor de imágenes**.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione **Pulsar aqúi para abrir** y gire el teléfono hacia la derecha para obtener una vista horizontal.
4. Seleccione una carpeta → una imagen → **Añadir**.
5. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
6. Seleccione **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borroso parcial).
7. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **OK**.

   Para aplicar un efecto de difuminado en una zona específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **OK** dos veces.
8. Cuando haya terminado, seleccione **Archivo** → **Guardar como**.
9. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario) → **Guardar**.
10. Gire el teléfono hacia la derecha para obtener una vista horizontal.
11. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

› Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que desea editar.
2. Seleccione **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).

Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.

3 Ajuste la imagen como desee y seleccione **OK**.

4 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Transformar una imagen

1 Abra la imagen que desea editar.

2 Seleccione la flecha en la parte inferior derecha de la pantalla.

3 Seleccione (para rotar) o (para cambiar tamaño).

4 Rote la imagen o cambie su tamaño como desee y seleccione **OK**.

5 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Recortar una imagen

1 Abra la imagen que desea editar.

2 Seleccione la flecha en la parte inferior derecha de la pantalla.

3 Seleccione .

4 Mueva el rectángulo o cambie su tamaño en el área en que desea recortar y seleccione **OK** dos veces.

5 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Insertar una función visual

1 Abra la imagen que desea editar.

2 Seleccione la flecha en la parte inferior derecha de la pantalla.

3 Seleccione , , o .

4 Seleccione una función visual (imagen, emoticón o clipart) o introduzca texto y seleccione **Realizado**.

5 Mueva o cambie el tamaño de la función visual y seleccione **OK**.

6 Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los vídeos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en el teléfono o una tarjeta de memoria.

› Ver un archivo

1. En el modo Menú, seleccione **Mis archivos** → un tipo de archivo.

   Las carpetas o los archivos de la tarjeta de memoria están señalizados con un icono de tarjeta de memoria.
2. Seleccione una carpeta → un archivo.

Puede usar las siguientes opciones mientras ve un archivo:

- Para imprimir una imagen con una conexión USB, seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **USB**.
- Para imprimir una imagen con una conexión inalámbrica Bluetooth, seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth**.
- Para establecer una imagen como imagen de fondo para la pantalla inactiva, seleccione **Más** → **Definir como** → **Fondo de pantalla**.
- Para establecer un clip de sonido como tono de llamada para las llamadas entrantes, durante la reproducción, seleccione **Definir como** → **Tono de llamada de voz** o **Tono de videollamada**.

Cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restablecer** para borrar los tiempos grabados.

Temporizador

1. En el modo Menú, seleccione **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.

3 Seleccione **Iniciar** para activar la cuenta regresiva.
Puede usar otras funciones con la cuenta regresiva del temporizador en segundo plano. Presione la tecla Atrás o la tecla Encendido/Fin y acceda a otra aplicación.

4 Cuando el temporizador haya finalizado, seleccione **Parar** para detener la alerta.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

› Crear un reloj mundial

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.

2 Seleccione → **Añadir**.

3 Seleccione una zona horaria.
Para aplicar el horario de verano al reloj, seleccione DHORC.

4 Seleccione **OK** para crear su reloj mundial.
El reloj mundial se configura como el reloj secundario.

5 Para agregar más relojes mundiales, seleccione **Añadir** y repita los pasos 3 y 4.

› Agregar un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez creados los relojes mundiales:

1 En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.

2 Seleccione **Def. como 2° reloj**.

3 Seleccione el reloj mundial para agregar el widget de reloj dual.

4 Seleccione **Definir**.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes**.
2. Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.
3. Personalice el ajuste y seleccione **Guardar** o **Definir**.

Perfiles del teléfono

Seleccione un perfil de sonido para usar o personalice las opciones de sonido de los perfiles como desee.

Pantalla e iluminación

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar la pantalla y el uso de las luces del teléfono.

- **Fondo de pantalla**: permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla inactiva.
- **Mi tema**: permite seleccionar un tema de color para las pantallas de menús.
- **Widget**: permite seleccionar widgets para que estén disponibles en la barra de herramientas.
- **Tipo de fuente**: permite seleccionar un tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Mensaje de bienvenida**: permite editar el mensaje que le da la bienvenida cuando enciende el teléfono.
- **Brillo**: permite configurar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de luz de fondo**: permite configurar el tiempo que el teléfono debe esperar antes de apagar la luz de fondo de la pantalla.

Fecha y hora

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar cómo se muestran la hora y fecha en el teléfono.

Teléfono

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar los ajustes generales del teléfono:

- **Idioma**: permite seleccionar un idioma para usar en la pantalla del teléfono y para la entrada de texto.
- **Respuesta táctil**: permite ajustar la intensidad de la vibración que se produce al tocar la pantalla.
- **Calibración**: permite realinear los sensores de la pantalla táctil con sus entradas.
- **Información de llamante**: permite configurar si desea ver la información de la persona que llama y envía mensajes.
- **Conexiones a PC**: permite configurar un modo USB para que se active cuando conecta el teléfono a la PC. ► pág. 60
- **Ajustes de licencia**: permite personalizar los ajustes relacionados con las claves de licencia, como seguimiento, alerta de caducidad o descarga en redes desconocidas.

Desbloqueo inteligente

Active la función de desbloqueo de gestos que le permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas al dibujar un carácter específico. ► pág. 23

Pantalla táctil

Configure el teléfono para que bloquee automáticamente la pantalla táctil y las teclas cuando no usa el teléfono durante un período específico.

Aplicaciones

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar las aplicaciones del teléfono:

- **Llamadas**: permite personalizar los ajustes de las funciones de llamada.
- **Mensajes**: permite personalizar los ajustes de las funciones de mensajes.
- **Contactos**: permite personalizar los ajustes de la agenda.
- **Calendario**: permite personalizar los ajustes del calendario.
- **Navegador**: permite seleccionar un perfil de conexión para usar al acceder a Internet. ► pág. 52
- **Reproductor multimedia**: permite personalizar los ajustes para el reproductor multimedia y el reproductor de video.

Seguridad

Acceda y modifique los siguientes ajustes para asegurar el teléfono y los datos:

- **Bloqueo de teléfono**: permite activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para que solicite una contraseña antes de poder usar el teléfono.
- **Bloqueo de SIM**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de SIM para que solicite la contraseña SIM si se cambia la tarjeta SIM o USIM.
- **Bloqueo de PIN**: permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
- **Bloqueo de privacidad**: permite hacer que varios tipos de datos sean privados. Para acceder a los datos privados, debe introducir la contraseña del teléfono.
- **Modo de Marcación Fija**: permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN.
- **Cambiar contraseña**: permite cambiar la contraseña del teléfono.
- **Cambiar PIN**: permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Cambiar PIN2**: permite cambiar el PIN2, que se usa para proteger el PIN principal.
- **Rastreador móvil**: permite activar o desactivar la función de rastreador móvil que ayuda a localizar el teléfono en caso de pérdida o robo. ► pág. 25

Red

Acceda o modifique los siguientes ajustes para controlar cómo el teléfono selecciona redes y se conecta a ellas:

- **Selección de red**: permite configurar el método de selección de red en automático o manual.
- **Modo de red**: permite seleccionar una banda de red.
- **Conexiones**: permite configurar los perfiles de conexión para las funciones de red.
- **Certificados**: permite ver los certificados necesarios para los servicios de red.
- **Redes preferidas**: permite configurar una lista de redes preferidas. El teléfono se conectará a estas redes primero al buscar redes disponibles.

Memoria

Acceda y modifique los siguientes ajustes para controlar el uso de la memoria del teléfono:

- **Borrar memoria**: permite eliminar los datos seleccionados de la memoria del teléfono.

  Esta acción eliminará de forma permanente todos los datos seleccionados de la memoria del teléfono.

- **Ajustes de tarjeta de memoria**: permite acceder a los detalles sobre la tarjeta de memoria y configurar la visibilidad de Bluetooth para los archivos en la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria o cambiar su nombre.
- **Almacenamiento predeterminado**: permite seleccionar la ubicación de la memoria predeterminada para usar al transferir datos, capturar imágenes y videos o al grabar recordatorios de voz.
- **Estado de memoria**: permite ver la memoria usada y disponible para varios tipos de archivos.

Restablecer

Restablezca varios ajustes a los valores predeterminados de fábrica. Seleccione qué ajustes desea restablecer. Debe introducir la contraseña del teléfono para restablecer los ajustes.

Solución de problemas

Cuando enciende el teléfono o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente, como resultado de la introducción de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono muestra "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el teléfono tiene una pantalla táctil que no está respondiendo correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Las cubiertas protectoras pueden evitar que el teléfono reconozca sus entradas y no se las recomienda para los teléfonos con pantalla táctil.
- Según el tipo de pantalla táctil del teléfono, solo ciertas entradas pueden reconocerse. Intente tocar un icono con la punta del dedo, la uña o un lápiz óptico.
- Asegúrese de que las manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el teléfono para limpiar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del teléfono esté actualizado con la última versión.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un Centro de servicio de Samsung local.

Las llamadas se pierden

Cuando esté en áreas con señales débiles o poca recepción, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Las llamadas salientes no se conectan

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico que está marcando.

Las llamadas entrantes no se conectan

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico entrante.

No pueden escucharlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y guardar el número.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico del contacto.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La batería no carga correctamente o el teléfono se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga por completo, deseche la batería correctamente y reemplácela por una nueva (consulte las disposiciones locales para obtener instrucciones sobre el desecho correcto).

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa aplicaciones que necesitan más energía o usa aplicaciones en el teléfono durante un período prolongado, el teléfono puede tener una temperatura alta al tacto. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

Información de seguridad y uso

Esta información de seguridad y uso debe seguirse en todo momento para utilizar el teléfono de la manera más segura.

Advertencias de seguridad

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research.

Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F).
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el teléfono y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierresmagnéticos ni permita que el dispositivo entre encontacto con campos magnéticos durante períodos detiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,99	1,08
GSM1900 (1g)	0,74	0,19

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GT-S3370L).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual.

Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD

DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 65

administrador de tareas 19

agenda
- buscar contactos 47
- crear contactos 47
- crear contactos FDN 49
- crear grupos 48
- establecer números favoritos 48

alarmas
- crear 62
- desactivar 62
- detener 62

ayuda 28

batería
- cargar 9
- instalar 7

Bloqueo de PIN 25

bloqueo de teléfono 24

Bluetooth
- activar 58
- buscar y vincular con otros dispositivos 58
- envío de datos 59
- imprimir datos 60
- Modo SIM remota 60
- recibir datos 59

brillo, pantalla 23

buzón de voz 37

calculadora 62

calendario
- crear eventos 49
- ver eventos 49

cámara
- grabar videos 42
- tomar fotos 40

códigos de acceso 71

comunidades
- compartir archivos 57
- configurar sitios web 57

conexiones a PC
- almacenamiento masivo 61
- Windows Media Player 61

Conexiones a PC
- Samsung Kies 60

contactos
- buscar 47
- crear 47

convertidor 63

correa de mano 13
correo electrónico
configurar cuentas 35
configurar perfiles 35
enviar 35
ver 36
coste de llamada 33
cronómetro 65
descargas
juegos Java 46
widgets 21
desembalar 7
duración de llamadas 33
editor de imágenes
ajustar 63
aplicar efectos 63
fecha y hora, configurar 21
fondo de pantalla 23
fotografías
ajustar fondo de pantalla 65
capturar dividido 42
editar 63
tomar 40
tomar con marcos 42
tomar en detección de sonrisas 40
tomar panorámica 41
tomar una serie 41
ver 65
Google
buscar 55
correo 55
grabadora de voz 51
Internet
consultar navegador web
introducir texto 26
juegos Java
descarga 46
jugar 46
lector RSS 53
llamadas
números internacionales 30
realizar 29
realizar ficticia 31
rechazar 29
responder 29
usar opciones durante voz 30
ver perdidas 30
llamadas de voz
realizar 29
responder 29
usar opciones 30
llamadas ficticias 31
mensajes
acceder al buzón de voz 37
administrar 38
configurar cuentas de correo electrónico 35

configurar perfiles de correo electrónico 35
configurar perfiles de MMS 34
enviar correo electrónico 35
enviar mensaje de emergencia 38
enviar multimedia 34
enviar texto 33
usar plantillas 37
ver correo electrónico 36
ver multimedia 36
ver texto 36

mensajes de emergencia 38

mensajes de texto
enviar 33
ver 36

mensajes multimedia
configurar perfiles 34
enviar 34
ver 36

modo de marcación fija 32

modo FDN
activar 32
crear contactos FDN 49

música
reconocimiento 44
reproducir 43

navegador web
agregar favoritos 53
configurar perfiles 52
navegar páginas web 52

nota
crear 51
ver 51

notas de texto 51

notas de voz
grabar 51
reproducir 51

pantalla de menús 18

pantalla táctil
bloquear 18
calibrar 23
desbloquear con gestos 23
usar 17

perfiles de sonido 22

perfil silencio 22

radio FM
guardar estaciones 46

Radio FM
escuchar 45

rastreador móvil 25

rechazo automático 31

registro de llamadas 32

registro de mensajes 32

reloj mundial
configurar la pantalla dual 66
crear 66

reproductor de música
agregar archivos 43
crear listas de reproducción 44
reproducir música 43
sincronización
con un servidor de Exchange 56
con un servidor web 55
con Windows Media Player 61
tareas
crear 50
ver 50
tarjeta de memoria
formatear 12
insertar 11
quitar 12
tarjeta SIM
bloquear 25
instalar 7
tarjeta USIM
bloquear 25
instalar 7
teléfono
ajustes 67
bloquear 24
disposición 14
encendido o apagado 14
iconos indicadores 16
personalización 21
teclas 15
temporizador 65
tono de tecla
volumen 22
varias tareas 19
videollamadas
realizar 29
responder 29
videos
grabar 42
reproducir 65
widgets
acceso 20
descarga 21
personalización de la barra de herramientas 21
Windows Media Player 61